

TSR 配件列表

CN




TSR 隨車配件盒提供了整車需求的各式工具，三鐵車組裝件盒則是清楚整理了所有車架調整零件，而且盒身有完整圖示，讓您能輕鬆找到您所需要的配件。

A 車龍頭配件



C 休息把調整配件

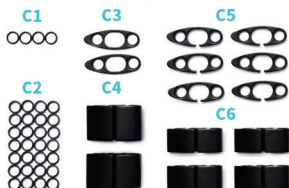

G 煞車配件



B 休息把配件



D 車龍頭螺絲



H 碼錶座



I 前叉固定配件



E 休息把螺絲



J 塞件




K 後變速吊耳




L 座管夾



O P Q 其他

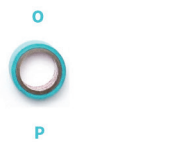

F 休息把螺柱

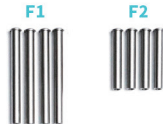

N Di2配件



M 隨車工具



組裝 TSR 將會需要使用上列配件以及工具，請依照說明書上指示依序組裝來完成您的愛車。

TSR 配件名稱

	數量		數量		數量
A 車龍頭配件		D 車龍頭螺絲		H 碼錶座	
A1.龍頭前蓋	1	D1.螺絲M5*20mm	2		
A2.龍頭轉接座A	1	D2.螺絲M5*25mm	2	I 前叉固定配件	
A3.龍頭轉接座B	1	D3.螺絲M5*30mm	2	I1.前叉豎管螺絲工具	1
		D4.螺絲M5*35mm	2	I2.前叉豎管螺絲	1
B 休息把配件		D5.螺絲M5*45mm	2	I3.前叉豎管固定環	1
B1.厚休息墊(左)	1	D6.螺絲M5*50mm	2		
B2.厚休息墊(右)	1	E 休息把螺絲		J 塞件	
B3.薄休息墊(左)	1	E1.螺絲M6*35mm	4	J1.休息把尾塞套	2
B4.薄休息墊(右)	1	E2.螺絲M6*16mm	4	J2.後變速電線塞套	1
B5.手肘墊片(左)	1	E3.螺絲M6*12mm	4		
B6.手肘墊片(右)	1	E4.螺絲M6*75mm	4	K 後變速吊耳	
B7.手肘墊片延伸(左)	1	E5.螺絲M6*65mm	4		
B8.手肘墊片延伸(右)	1	E6.螺絲M6*45mm	4	L 座管夾	
B9.手肘墊片基座(左)	1	F 休息把螺柱		L1.座管夾	1
B10.手肘墊片基座(右)	1	F1.螺柱M6*80mm	4	L2.座管夾防水塞	1
B11.休息把夾具(左)	1	F2.螺柱M6*50mm	4		
B12.休息把夾具(右)	1			M 隨車工具	
		G 煞車配件		M1.開口板手	1
C 休息把調整配件		G1.煞車靴螺絲M5*14mm	4	M2.六角板手2.5號	1
C1.墊高塊墊片(1.5mm)	4	G2.煞車靴螺絲M5*16mm	4	M3.六角板手5號	1
C2.墊高塊墊片(3mm)	28	G3.煞車靴螺絲M5*18mm	4	M4.5Nm扭力板手	1
C3.飛機把底板	2	G4.煞車靴墊片2mm	4		
C4.墊高塊(30mm)	2	G5.煞車靴墊片4mm	4	N Di2 配件	
C5.墊高塊(5mm)	6	G6.煞剎車拉桿	1	N1.Di2充電器	1
C6.墊高塊(20mm)	4	G7.前煞車拉桿	1	N2.Di2街頭拆卸板手	1
				O.紙膠帶	
				P.碳纖維止滑膏	
				Q.前輪快拆	